Bruks–anvisning

S

Sid 2

Käyttöohje

FIN

Sid 16

Brugs–anvisning

DK

Sid 31

NO

Sid 46

KYL/FRYS KJØLE/FRYSE JÄÄKAAPPI-PAKASTIN KØLE/FRYSE

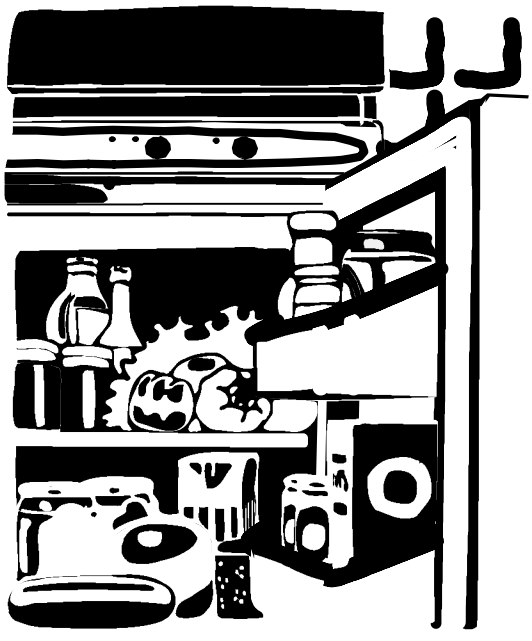

QT411RW, QT411RX, QT411RK

818 13 45–02/2

Turvallisuus

FI

Uudessa jääkaappipakastimessasi saattaa olla toimintoja, joita edellisessä laitteessasi ei ollut.

Tutustu näihin kaapin käyttö- ja huolto-ohjeisiin huolellisesti. Säilytä tämä ohjekirjanen. Sitä tarvitaan, mikäli haluat myöhemmin myydä kaapin tai antaa sen jollekulle.

Käyttö

- Tämä kaappi on tarkoitettu kotitalouden tavanomaisten elintarvikkeiden säilytykseen tässä oppaassa kerrotulla tavalla.
- Jääkaappi- tai pakastinosassa ei tule säilyttää räjähtäviä kaasuja tai nesteitä. Nämä saattavat räjähtää ja aiheuttaa henkilö- ja materiaalivahinkoja.
- Kaapin takana ja sisällä olevat jäähdytysjärjestelmän osat eivät saa osua teräviin esineisiin. Mikäli jäähdytysjärjestelmään tulee reikä, kaappi vaurioituu ja sisällä olevat elintarvikkeet saattavat pilaantua.
- Älä säilytä pakastinosassa hiilihapotettuja juomia tai pulloja. Lasipullot saattavat rikkoutua.
- Kaappi on painava. Kaapin reunat tai ulkonevat osat voivat olla teräviä. Kaappia siirrettäessä on toimittava varoen ja käytettävä aina hansikkaita.

Lapset

- Huolehdi siitä, etteivät pikkulapset pääse käsiksi laitteen säätimiin tai kaapin sisäosiin.

Vanhan kaapin romuttaminen

Irrota pistoke pistorasiasta ja katkaise liitosjohto kaapin puoleisesta päästä. Varmista, että kaikki lukot ja salvat on irrotettu estääksesi pikkulasten joutumisen kaapin sisälle. Varminta on irrottaa koko ovi.

Varo, ettet vahingoita kaapin kylmäjärjestelmää. Kaapin eristeet ja kylmäjärjestelmä saattavat sisältää aineita, jotka vahingoittavat otsonikerrosta. Tämän vuoksi kaappi on vietävä asianmukaiseen kierrätyskeskukseen.

HUOM! Uudessa kaapissa ei ole otsonikerrosta vahingoittavia aineita. Lisää tietoa löydät käyttöohjeesta.

Asialliseen romuttamiseen liittyvää tietoa saat kuntasi jätehuoltoa hoitavalta viranomaiselta.

Sisällysluettelo

FI

Turvallisuus 16
Vanhan kaapin romuttaminen 16

Sisällysluettelo 16

Jääkaapin/pakastimen kuvaus 17
Säätölaitteet 17

Ennen kaapin käyttöönottoa 18

Jääkaapin käyttö 18
Kytke virta jääkaappiin ja säädä oikea lämpötila .. 18
Virran katkaiseminen 18
Jääkaapin sisälämpötila 19
Lämpötilan mittaaminen 19
Hälytykset ja muut ominaisuudet 19
Kaapin sisätilat 20

Pakastimen käyttö 20
Kytke virta pakastimeen ja säädä oikea lämpötila . 20
Virran katkaiseminen 20
Hälytykset ja muut ominaisuudet 21
Pakastus 22
Pakastimen sisälämpötila 22
Pakasteiden säilytysaikoja 22
Sulattaminen 22
Kaapin sisätilat 23

Käytännön ohjeita 23
Energiansäästövihjeitä 23
Ympäristönäkökohtia 23
Ympäristön säästämiseksi 23

Hoito 23
Ilmanvaihtosäleikön irrotus 24
Puhdistus 24
Sisävalo - lampun vaihto 24
Kun kaappi on pois käytöstä 24
Jääkaapin sulatus 25
Pakastimen sulatus 25

Jos kaappi ei toimi tyydyttävästi ... 26
Takuu 27
Kuluttajaneuvonta 27
Huolto ja varaosat 27

Tekniset tiedot 28

Asennus 28
Pakkauksen purkaminen 28
Kuljetustuet 28
Puhdistus ennen käyttöä 28
Asennus 29
Sähköliitäntä 29
Oven kätisyyden vaihto 29

Jääkaapin/pakastimen kuvaus

FI

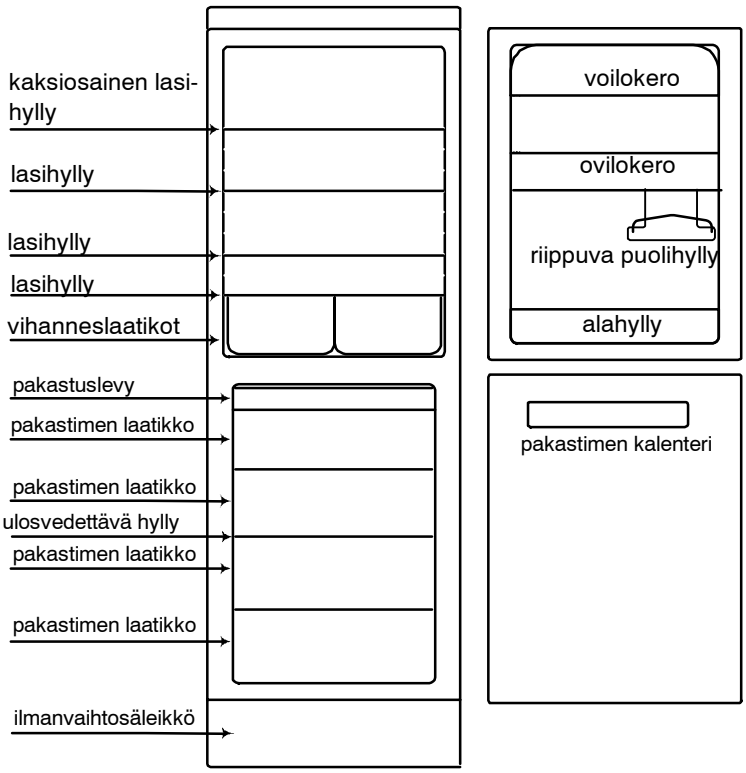

Säätölaitteet

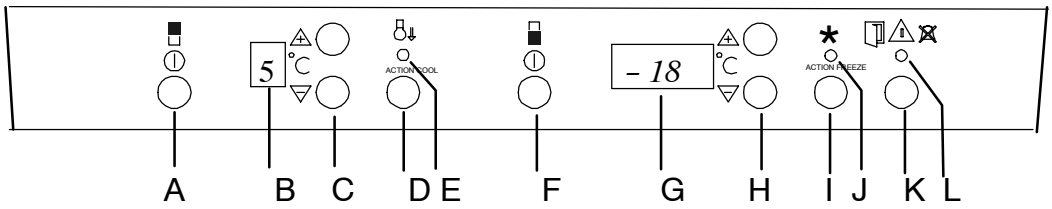

A. Jääkaapin virtakytkin
Käytetään jääkaapin toimintaan ja toiminnasta pois kytkemiseen.

B. Lämpömittarinäyttö
Osoittaa jääkaapin keskilämpötilan.

C. Lämpötilanvalitsin/termostaatti
Käytetään lämpötilan säätämiseen.

D. Pikajäähdytyspainike (Action cool)
Käytetään pikajäähdytyksen toimintaan ja toiminnasta pois kytkemiseen.

E. Keltainen merkkivalo
Palaa, kun pikajäähdytys on toiminnassa.

F. Pakastimen virtakytkin
Käytetään pakastimen toimintaan ja toiminnasta pois kytkemiseen.

G. Lämpömittarinäyttö
Osoittaa pakastimen lämpimimmän lämpötilan.

H. Lämpötilanvalitsin/termostaatti
Käytetään lämpötilan säätämiseen.

I. Pikapakastuspainike (Action freeze)
Käytetään pikapakastuksen toimintaan ja toiminnasta pois kytkemiseen.

J. Keltainen merkkivalo
Palaa, kun pikapakastus on toiminnassa.

K. Akustisen hälytyksen kuittauspainike
Käytetään akustisen hälytyksen kuittaamiseen.

L. Punainen varoitusvalo
Vilkkuu, kun kaapin hälytys on toiminut.

Ennen kaapin käyttöönottoa FI

Laita kaappi paikalleen ja puhdista se kappaleen "Asennus" mukaisesti.
Varmista, että kaapin takana oleva sulavesiletku johtaa haihdutuskaukaloon.

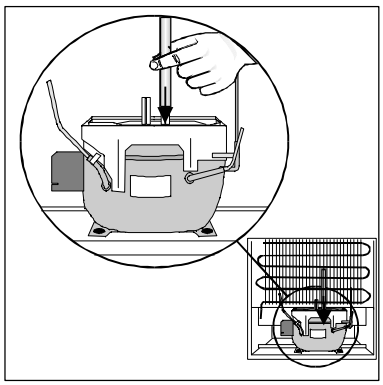

Ennen pistokkeen kytkemistä pistorasiaan ja kaapin käynnistämistä ensimmäistä kertaa on kaapin annettava seistä paikoillaan noin 30 minuuttia, tai mikäli kaappia on kuljetettu kyljellään, noin neljä tuntia. Tässä ajassa jäähdytysjärjestelmän neste ehtii vakaantua.
Muussa tapauksessa kaapin kompressori saattaa vaurioitua.

Jääkaapin käyttö FI

Kytke virta jääkaappiin ja säädä oikea lämpötila

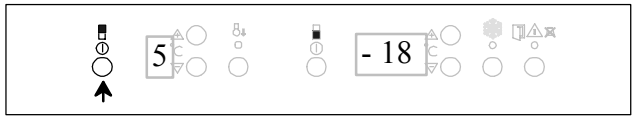

Virran kytkeminen:
Kytke virta jääkaappiin virtakytkimestä.

Lämpötilan asetus:
Paina painiketta kunnes haluttua lämpötilaa osoittava numero vilkkuu näytöllä (Lämpötila voidaan säätää välillä +1°C - - +9°C.)
"+" nostaa lämpötilaa.
"-" laskee lämpötilaa.
Kun asetus on annettu, pysyy näytöllä merkki "-" siihen saakka, kunnes jääkaapin sisälämpötila laskee +9°C:een tai tämän alle.
Lämpötila-asetuksen muutoksen jälkeen anna kaapin olla käynnissä 24 tuntia. Tässä ajassa kaapin sisäinen lämpötila ehtii vakiintua.
Kun kaappi otetaan käyttöön tauon jälkeen ei lämpötilaa tarvitse asettaa uudelleen.Termostaatti asettuu automaattisesti samaan lämpötilaan kuin ennen virran katkaisemista.

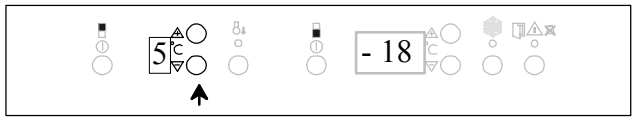

Virran katkaiseminen

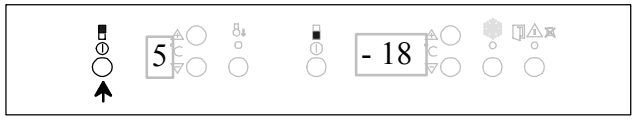

Katkaise virta virtakytkimestä. Häiriöiden välttämiseksi pidä painike alas painettuna noin yhden sekunnin ajan.

Varmista, että kaappi toimii ja että lämpötila pysyy asetetun mukaisena vuorokauden ensikäynnistyksestä. Käytä pakastinta tuoreiden ruokatarvikkeiden pakastukseen vasta tämän jälkeen.

Jääkaapin sisälämpötila

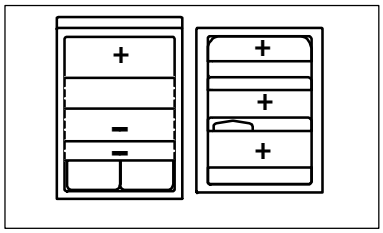

Sopiva jääkaappilämpötila on noin +5°C. Mikäli lämpötilanvalitsin on säädetty liian kylmälle, saattavat vesipitoiset ruokatarvikkeet alkaa jäätyä, mikäli ne on sijoitettu jääkaapin kylmimpiin paikkoihin. Jääkaapin kylmimmät ja lämpimimmät paikat näkyvät kuvasta.
Liha-, kala- ja maitotuotteet tulee sijoittaa kaapin kylmimpään osaan. (-)

Lämpötilan mittaaminen

Jos lämpötila mitataan tavallisella lämpömittarilla, tulee se sijoittaa vesilasiin keskelle kaappia. Silloin se vastaa parhaiten ruokatarvikkeiden lämpötilaa. Älä sijoita irrallista lämpömittaria riippumaan tai pitkälleen hyllylle.

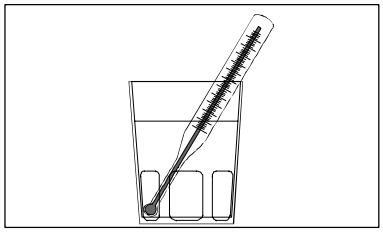

Neuvoja:

- Asettele ruokatarvikkeet erilleen toisistaan siten, että kylmä ilma pääsee kiertämään niiden ympärillä.
- Älä laita ruokatarvikkeita suoraan kiinni kaapin takaseinän jäähdytyslevyyn, sillä ne saattavat jäätyä.
- Älä milloinkaan laita ruokatarvikkeita kaappiin lämpimänä. Niiden tulee ensin jäähtyä.
- Peitä kaikki elintarvikkeet asianmukaisesti, jotta maut ja tuoksut eivät pääse sekoittumaan.

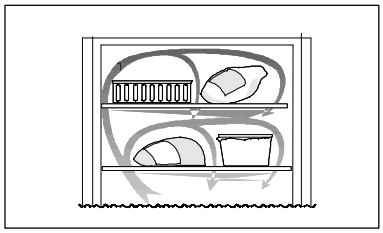

Hälytykset ja muut ominaisuudet

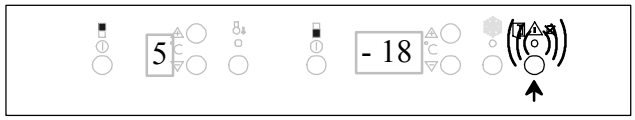

"Ovi auki" hälytin
Jos ovi on auki yli 5 minuuttia alkaa punainen varoitusvalo vilkkua ja äänimerkki kuulua.
Hälytyksen sulkeminen:
Paina kuittauspainiketta.
Punainen varoitusvalo sammuu, kun ovi suljetaan.

Pikajäähdytys (Action Cool)

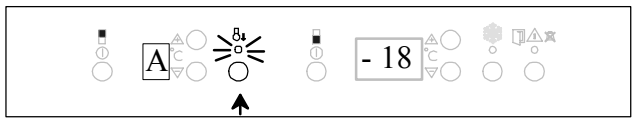

Pikajäähdytystä voidaan käyttää, kun halutaan jäähdyttää suurempia ruokatarvikemääriä.
Kun pikajäähdytys on toiminnassa, asettuu lämpötila +2ºC:een.
Lämpömittarinäytössä näkyy "A" ja keltainen merkkivalo palaa.
Noin 6 tunnin jälkeen sammuu pikajäähdytys automaattisesti ja lämpötila palautuu vähitellen aikaisemmin valituksi.
Pikajäähdytys voidaan halutessa katkaista aikaisemmin, painamalla pikajäähdytyspainiketta.

Kaapin sisätilat

Vihanneslaatikko on jaettu osiin, jotta eri vihannekset voidaan pitää erillään.

Riippuva puolihylly

Puolihylly liukuu sivusuunnassa. Se voidaan sijoittaa kaikkien muiden ovihyllyjen alle paitsi alimmaisen.

Hyllyt ja ovilokerot ovat irrotettavissa ja niiden paikkaa voidaan helposti vaihtaa.

Joitakin hyllyjä on nostettava takareunasta, jotta ne voidaan vetää ulos.

Alempaa ovilokeroa ja vihanneslokeron yläpuolella olevaa lasilevyä ei saa siirtää. Niitä tarvitaan, jotta ilma kaapin sisällä pääsee kiertämään kunnolla.

Pystyreunaiset hyllyt tulee asettaa siten, että reuna tulee kaapin takaseinää vasten. Tämä estää ruokatarvikkeiden pääsyn kosketuksiin kylmän jäähdytyslevyn kanssa.

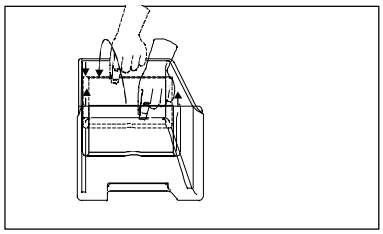

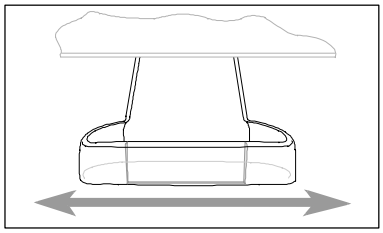

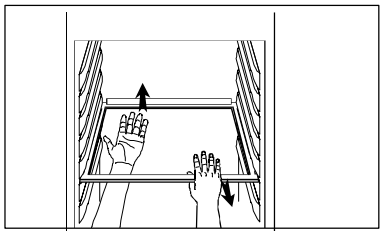

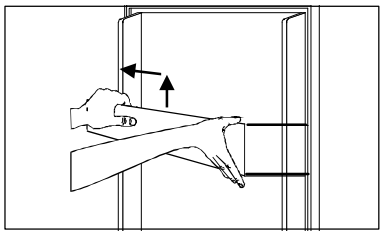

Pakastimen käyttö

FI

Kytke virta pakastimeen ja säädä oikea lämpötila

Virran kytkeminen

Kytke virta pakastimeen virtakytkimestä.

Mikäli pakastimen sisälämpötila nousee huoneenlämpöiseksi, kuuluu hälytysääni. Kuittaa hälytys painamalla hälytyksen kuittaus-painiketta.

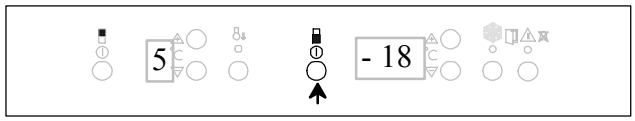

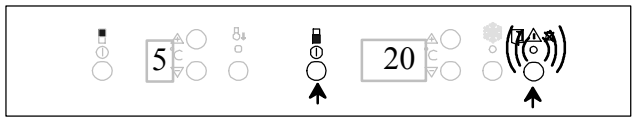

Lämpötilan säätö

Paina painikkeita kunnes toivottu lämpötila vilkkuu näytöllä. (Lämpötila voidaan säätää välillä -15°C - -24°C.)

"+" nostaa lämpötilaa.

"-" laskee lämpötilaa.

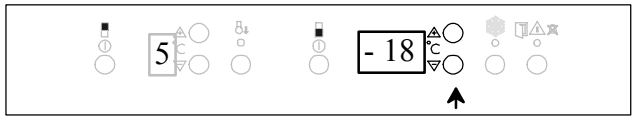

Kun lämpötila-asetus on tehty, näyttää lämpötilanosoitin pakastimen kulloisenkin lämpötilan.

Lämpötila-asetuksen muutoksen jälkeen anna kaapin olla käynnissä 24 tuntia. Tässä ajassa kaapin sisäinen lämpötila ehtii vakiintua.

Kun kaappi otetaan käyttöön tauon jälkeen ei lämpötilaa tarvitse asettaa uudelleen.Termostaatti asettuu automaattisesti samaan lämpötilaan kuin ennen virran katkaisemista.

Virran katkaiseminen

Katkaise virta virtakytkimestä. Häiriöiden välttämiseksi pidä painike alas painettuna noin yhden sekunnin ajan.

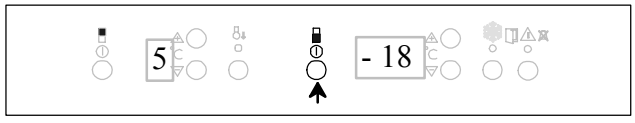

Hälytykset ja muut ominaisuudet

"Ovi auki" hälytin

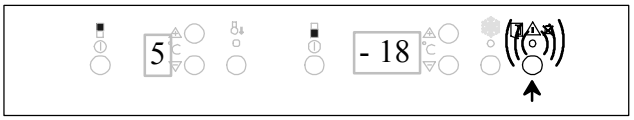

Jos ovi on auki yli 1 minuutin, alkaa punainen varoitusvalo vilkkua ja äänimerkki kuulua.

Hälytysäänen sulkeminen:

Kuittaa äänimerkki painikkeella .

Äänimerkki kuuluu niin kauan, kun ovi on auki, minuutin välein.

Punainen varoitusvalo sammuu, kun ovi suljetaan.

Lämpötilahälytys

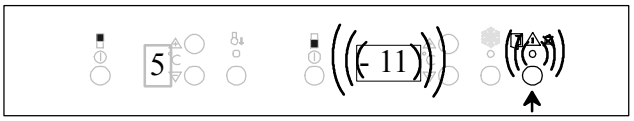

Punainen varoitusvalo vilkkuu ja äänimerkki kuuluu, kun kaapissa on liian lämmintä. Samanaikaisesti alkaa lämpömittarinäyttö vilkkua.

Lämpötilahälytyksen sulkeminen:

Paina kuittauspainikkeesta kuitataksesi hälytyksen.

Lämpömittarinäyttö lakkaa vilkkumasta.

Punainen varoitusvalo sammuu kun lämpötila pakastimessa on jälleen kylmempi kuin -11°C.

Yritä saada selville hälytyksen aiheuttaja.

Katso kohdasta "Jos kaappi ei toimi tyydyttävästi" .

Lämpötilamuisti

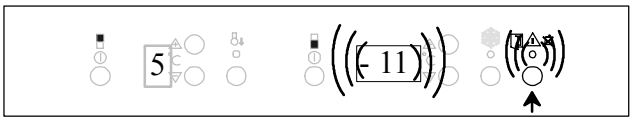

Lämpötilamuisti osoittaa, että kaappi on hälyttänyt.

Lämpötilamuisti toimii seuraavasti:

Kun lämpötila kaapissa on lämpötilan kohoamisen jälkeen jälleen alle -11°C lakkaa äänimerkki kuulumasta. Lämpötilamuisti osoittaa, että hälytin on toiminut, lämpömittarinäyttö ja punainen varoitusvalo vilkkuvat.

Kun painat kuittauspainikkeesta näet kaapin lämpimimmän lämpötilan hälytyksen aikana ja lämpötilanäytön vilkkuminen lakkaa.

Lämpötilannäytön myötä pystyt arvioimaan voidaanko elintarvikkeita käyttää vai täytyykö ne hävittää.

Noin -12°C:

useimmat elintarvikkeet voidaan pakastaa uudelleen. Jäätelö on erittäin herkkää lämpötilan vaihteluille ja tulee käyttää heti.

-9°C - -2°C:

puolivalmiit tai raakapakasteet tulee valmistaa ruuaksi ennenkuin ne käytetään tai pakastetaan uudelleen. Sulaneita äyriäisiä ei tule pakastaa uudellen.

Varmista, että kaappi toimii ja että lämpötila pysyy asetetun mukaisena vuorokauden ensikäynnistyksestä.
Käytä pakastinta tuoreiden ruokatarvikkeiden pakastukseen vasta tämän jälkeen.

Pakastus

Pikapakastuspainiketta ei tarvitse painaa, mikäli pakastettavana on 24 tunnin aikana ainoastaan pieniä ruokatarvikemääriä.
Muissa tapauksissa paina pikapakastuspainiketta noin 24 tuntia ennen pakastettavan ruokatarvikkeen laittamista pakastimeen.
Sulkeminen:
Pikapakastusvaihe päättyy automaattisesti 48 tuntia painikkeen painamisen jälkeen.
Pikapakastusvaihe voidaan lopettaa painamalla pika pakastuspainiketta uudelleen.
Keltainen pikapakastuksen merkkivalo palaa niin kauan kuin pakastusvaihe on päällä.
"A" (PIKAPAKASTUS / *ACTION FREEZE*) näkyy näytöllä.

Pakastamiseen liittyviä käytännön ohjeita

- Tuotteiden pakastaminen tapahtuu ylähyllyllä, tai tämän alla olevalla hyllyllä.
- Laita ruokatarvikkeet suoraan pakastushyllyille.
- Asettele ruokatarvikkeet siten, että kylmä ilma pääsee kiertämään vapaasti niiden välissä.
- Älä laita pakastettavaa ruokatarviketta suoraan kiinni jo pakastuneeseen tuotteeseen. Pakastettavan ruokatarvikkeen lämpö saattaa sulattaa jo pakastunutta ruokatarviketta.
- Kun ruokatarvikkeet ovat pakastuneet, laita ne mahdollisimman tiiviisti toisiaan vasten. Näin ne säilyvät mahdollisimman pitkään kylminä esim. sähkökatkoksen sattuessa.
- Älä pakasta liian suuria määriä kerrallaan. Laitteen pakastusteho on ilmoitettu teknisissä tiedoissa.

Pakastimen sisälämpötila

Jotta ruokatarvike säilyy pitkään, on pakastimen sisälämpötilan oltava -18°C tai alhaisempi.
Huomaa, että virrankulutus kasvaa lämpötilan laskiessa.
Lämpötilanäyttö ilmoittaa pakastimen lämpimimmän kohdan lämpötilan. Mikäli lämpötila halutaan mitata lämpömittaria käyttäen, on tämä sijoitettava pakastettujen tuotteiden väliin, jolloin se osoittaa niiden todellisen lämpötilan.
Lämpötilanäyttö ilmoittaa muulla tavalla mitattua lämpötilaa hieman korkeamman arvon.

Pakasteiden säilytysaikoja

Kaupasta ostetut valmiit pakasteet: Noudata pakkauksessa annettuja ohjeita.
Kotona pakastetut ruokatarvikkeet:
Rasvaisia ja suolaisia ruokatarvikkeita ei tule säilyttää pakastettuna kauempaa kuin kolme kuukautta. Keitetty ja vähärasvainen ruoka säilyy pakastettuna noin kuusi kuukautta. Rasvaton ruoka ja marjat säilyvät pakastimessa noin vuoden.

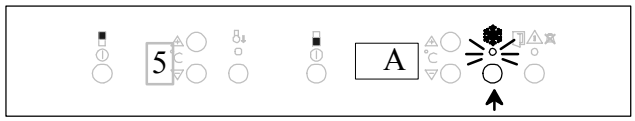

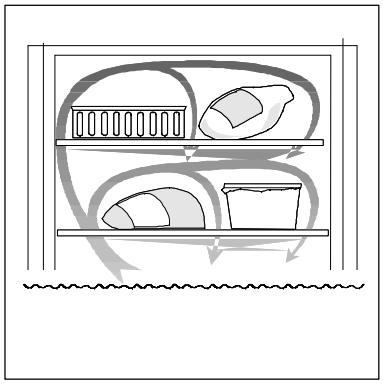

Sulattaminen

Ruokatarvikkeet on parasta sulattaa jääkaapissa. Aseta ruokatarvike syvälle lautaselle, jotta sulavasta tuotteesta irtoava neste ei pääse valumaan kaapin sisätiloihin. Ruoan nopea sulattaminen tapahtuu asettamalla se huoneenlämpöön tai kylmään veteen. Mikäli ruoan sulattaminen tapahtuu mikroaaltouunissa, noudata laitteen valmistajan ohjeita.

Kaapin sisätilat

Pakastimen laatikot

Pakastimen laatikoiden ansiosta on halutun tuotteen löytäminen nopeaa ja helppoa. Tilan lisäämiseksi voidaan laatikot poistaa ja tuotteet sijoittaa suoraan hyllyille. Ylähyllyä lukuun ottamatta voidaan kaikille hyllyille sijoittaa tuotteita, jotka tulevat 20 mm hyllyn etureunan yli. Näin saadaan pakastimen suurin mahdollinen tila käyttöön.
Alinta laatikkoa ei tule poistaa. Se on tarpeen, jotta varmistetaan riittävä ilmankierto.

Pakastuslevy

Käytä pakastuslevyä marjojen ja vihannesten pakastamiseen. Tuotteet pakastuvat täysin noin neljässä tunnissa, jonka jälkeen ne voidaan pakata tavalliseen tapaan. Näin pakastettu ruoka ei tartu yhteen, jolloin pakkauksen sisällöstä on helpompi käyttää vain tarvittava määrä.

Jääpalarasiat

Täytä jääastiat korkeintaan ¾, koska vesi jäätyessään laajenee. Irrota jääpalat vääntämällä rasiaa varovasti. Mikäli jääpaloja säilytetään pitkään, ne kuivahtavat ja niiden maku kärsii. Poista vanhat jääkuutiot ja valmista uusia tarpeen mukaan.

Ulosvedettävä hylly

Pakastimen sisällä on ulosvedettävä välihylly. Irrota hylly, jos pakastettavat ruokatarvikkeet ovat suurikokoisia.

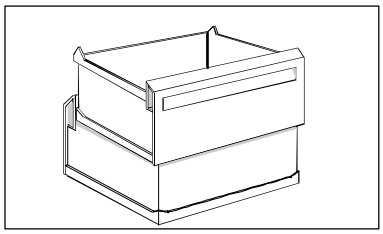

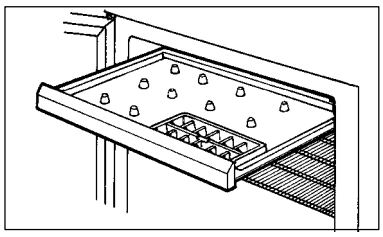

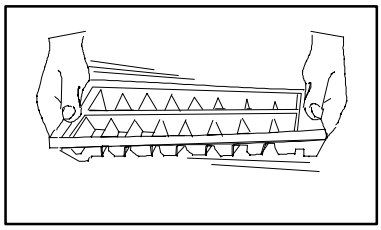

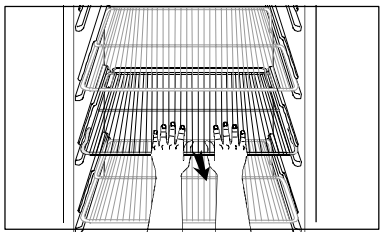

Käytännön ohjeita FI

Energiansäästövihjeitä

- Kaapin sijoituspaikka on valittava huolella. Katso kappale "Asennus". Oikein sijoitettuna laite kuluttaa vähemmän energiaa.
- Vältä kaapin oven tarpeetonta avaamista, älä myöskään pidä sitä auki pitkiä aikoja.
- Tarkista, että kaapin ovi on kunnolla kiinni.
- Sulata pakastetut ruokatarvikkeet jääkaapissa; näiden kylmyys vähentää jääkaapin virrankulutusta.
- Imuroi kaapin takana sijaitsevat kompressori ja jäähdytysjärjestelmä noin kerran vuodessa.
- Anna lämpimien elintarvikkeiden jäähtyä ennen kuin laitat ne jääkaappiin.
- Jäähdytä ruokatarvikkeet jääkaapissa ennen kuin laitat ne pakastimeen.
- Vältä tarpeetonta huurtumista pakkaamalla kaikki ruokatarvikkeet tiiviisti.
- Pakastuksen yhteydessä noudata tarkasti kappaleessa "Pakastimen käyttö" annettuja ohjeita. Näin säästyt turhalta energiankulutukselta.
- Älä käytä pakastinta tarpeettoman kylmänä. Sopiva pakastinlämpötila on -18°C - -20°C .
- Sulata pakastin, kun huurrekerroksen paksuus on 3-5 mm.
- Varmista, että oven tiiviste on ehjä ja pidä se aina puhtaana.

Ympäristönäkökohtia

- Kaapin eriste ja laitteen kylmäaine eivät vahingoita otsonikerrosta.
- Pakkauksen kaikki osat ovat kierrätettäviä.
- Kaappi on suunniteltu siten, että se on helppo purkaa kierrätystä varten.

Ympäristön säästämiseksi

- Vie pakkaus sekä käytetyt jääkaapit ja pakastimet kierrätyslaitokseen. Kysy lisätietoja paikkakuntasi viranomaisilta tai laitteen jälleenmyyjältä.
- Säilytä elintarvikkeet purkeissa, astioissa ja pakkauksissa, joita voidaan käyttää monta kertaa.
- Käytä kaapin puhdistukseen mietoa astianpesuainetta.
- Noudata "Energiansäästövihjeitä".

Hoito ja puhdistus

FI

Ilmanvaihtosäleikön irrotus

Ilmanvaihtosäleikkö voidaan irrottaa esim. puhdistusta varten.
Ilmanvaihtosäleikön irrotuksen yhteydessä tulee oven olla auki. Napsauta säleikön yläreuna auki vetämällä säleikköä samanaikaisesti ulos- ja alaspäin. Vedä säleikkö tämän jälkeen suoraan ulos, jolloin se irtoaa.

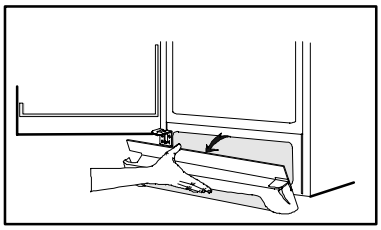

Puhdistus

Puhdista kaappi säännöllisesti.
Kytke virta pois kaapista ja irrota pistoke pistorasiasta tai, vaihtoehtoisesti, poista sulake.
Poista irtonaiset osat ja pese ne käsin. Pyyhi kaappi ulkoa ja sisältä sekä oven tiiviste. Käytä pehmeää riepua ja haaleaan veteen lisättyä mietoa pesuliuosta.
Älä sulje ovea ennen kuin kaappi on sisältä kokonaan kuiva.

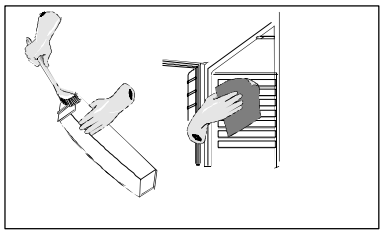

Puhdista jääkaapin sisällä oleva sulavesikanava pumpulipuikkoa tai piipunpuhdistinta käyttäen. Mikäli kanava on tukossa, voidaan käyttää muovista verhosilmukkaa ilman terävää päätä.
Irrota ilmanvaihtosäleikkö (katso kappale "Ilmanvaihtosäleikön irrotus") ja imuroi kaapin alla oleva alue. Siirrä kaappi etäämmälle seinästä ja imuroi sen takana oleva alue, jäähdytysjärjestelmä sekä kompressori.

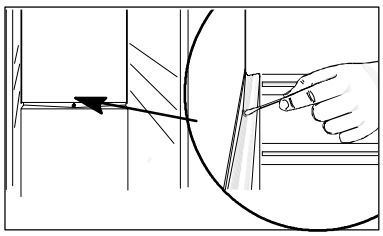

Kaappia siirrettäessä on lattian naarmuttamisen välttämiseksi suositeltavaa nostaa kaappia etureunasta.

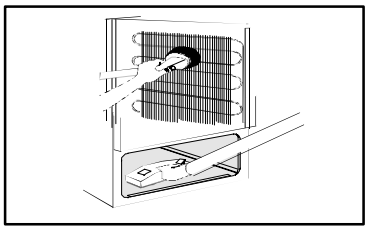

Sisävalo - lampun vaihto

Kaapin sisävalo syttyy automaattisesti, kun kaapin ovi avataan. Irrota pistoke pistorasiasta ennen lampun vaihtamista.
Älä koske lamppuun paljain sormin. Halogeenipolttimot ovat herkkiä ihosta irtoavalle rasvalle. Leikkaa lampun pakkaus siten, että lampun kanta paljastuu. Laita lamppu pidikkeeseensä puristaen pakkauksen sisällä olevan lasiosan kohdalta. Käytä kirkasta, pienpainetyypin halogeenipolttimoa. Kanta G4. Jännite 12 V. UV-blocked. Nimellisteho 20 W/polttimo.

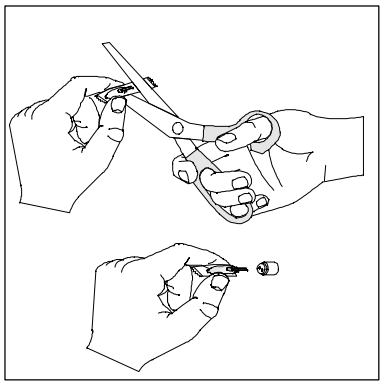

Kun kaappi on pois käytöstä

Kytke virta pois kaapista ja irrota pistoke pistorasiasta tai, vaihtoehtoisesti, poista sulake.
Puhdista kaappi kappaleen "Puhdistus" mukaisesti.
Jätä ovi raolleen, sillä muuten kaappiin saattaa muodostua ummehtunut haju.

Jääkaapin sulatus

Jääkaapin sulatus toimii automaattisesti aina, kun kompressori pysähtyy. Huurteen muodostumista voidaan ehkäistä:

- laittamalla kaappiin ainoastaan jäähtyneitä elintarvikkeita
- välttämällä oven tarpeetonta avaamista ja sen pitämistä auki liian pitkiä aikoja.
- älä laita elintarvikkeita kiinni jäähdytyslevyyn.

Pakastimen sulatus

Pakastimen hyllyille ja yläosaan kertyy huurretta. Sulata pakastelokero, kun huurrekerroksen paksuus on noin 3-5 mm.

Poista pakastimen laatikot. Käännä laatikoita puoli kierrosta siten, että ylempi laatikko toimii alemman laatikon kantena. Suojaa laatikot esim. käärimällä ne sanomalehteen tai huovan sisään.

Pakasteet voi pakata tiiviisti toisiaan vasten ja pitää ne viileässä paikassa, esim. jääkaapissa.

Sulatusta voidaan nopeuttaa asettamalla pakastimeen kuumalla, ei kiehuvalla, vedellä täytetty astia tai astioita.

Vedä tyhjennysnokka ulos ja aseta sen alle pakastimen alalaatikko, jonne sulavesi voidaan kerätä.

Irrota ilmanvaihtosäleikkö, jotta tyhjennysnokan alle mahtuu astia.

Irrota jää varovasti muovi- tai puukaapimella, kun jää on alkanut sulaa. Älä koskaan käytä teräviä tai naarmuttavia välineitä.

Kun jää on kokonaan sulanut, kuivaa pakastin ja työnnä tyhjennysnokka takaisin paikalleen.

Kytke virta pakastimeen ja laita pakastetut ruokatarvikkeet takaisin.

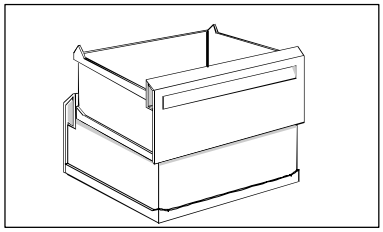

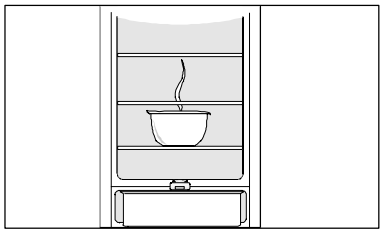

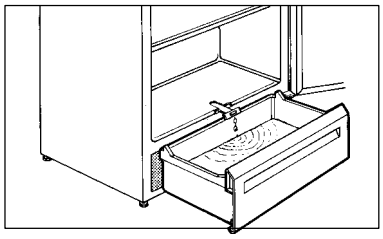

Sulatuksen nopeuttamiseen ei saa käyttää hiustenkuivaajaa tai muuta lämmityslaitetta. Liika kuumuus saattaa vahingoittaa kaapin sisätilojen muoviosia ja laitteen sähköosiin voi päästä kosteutta, jolloin on olemassa sähköiskun vaara.

Jos kaappi ei toimi tyydyttävästi FI

Kun kaappi ei toimi niinkuin pitäisi, voi syynä olla asia, jonka itse voit korjata. Lue tarkoin ja noudata seuraavaa taulukkoa, niin vältyt turhilta huoltokäynneiltä.

Ongelma	Mahdollinen syy/Toimenpide ehdotus
"□" näkyy lämpömittarinäytössä. tai **keltainen pakastusvalo ja punainen varoitusvalo vilkkuvat yhtäaikaa.**	Vika lämpötilamittauksessa. Ota yhteys huoltoliikkeeseen. (Jäähdytysjärjestelmä pitää ruokatarvikkeet kylmänä, mutta lämpötilan asetus ei toimi.)
Akustinen hälytys + punainen varoitusvalo vilkkuu. (Pakastimessa on liian lämmintä)	Katkaise hälytys painamalla kuittauspainikkeesta. Hälytyksen mahdollinen syy: Kaappi on juuri käynnistetty eikä se ole vielä ehtinyt jäähtyä. Katso kohdasta "Käynnistys ja lämpötilansäätö". Ovi on saattanut olla auki riittävän kauan niin, että 'ovi auki' hälytys on käynnistynyt.
Jääkaapissa on liian lämmintä.	Aseta kylmempi lämpötila. Sijoita elintarvikkeet oikein jääkaapissa. Katso kohdasta "Jääkaapin sisälämpötila". Laita ruokatarvikkeet niin, että kylmä ilma pääsee kiertämään niiden välissä. Tarkista, että ovi on kunnolla kiinni ja että tiivistelista on ehjä ja puhdas.
Jääkaapissa on liian kylmä.	Aseta lämpöisempi lämpötila. Vihannekset ja ruokatarvikkeet, jotka jäätyvät helposti on ehkä sijoitettu "liian kylmälle hyllylle". Katso kohdasta "Jääkaapin sisälämpötila".
Jääkaapin sisällä olevaa jäähdytyslevyä pitkin valuu vettä.	Se on täysin normaalia. Automaattisen sulatuksen aikana jäähdytyslevyn pinnalla oleva huurre sulaa.
Jääkaappiin valuu vettä.	Puhdista jääkaapin sulavesikouru ja tyhjennysreikä vanupuikolla tai piipunpuhdistajalla. Tarkista, ettei ruokatarvikkeita ole sijoitettu siten, että ne estävät veden valumisen sulavesikouruun.
Lattialle valuu vettä.	Tarkista, että kaapin takana oleva sulavesiletku johtaa haihdutuskaukaloon. Katso kohdasta "Ennen kaapin käyttöönottoa".
Pakastimessa on liian lämmintä.	Aseta kylmempi lämpötila. Tarkista, että ovi on kunnolla kiinni ja että tiivistelista on ehjä ja puhdas. Lämpöisiä ruokatarvikkeita on laitettu pakastimeen. Odota muutama tunti ja tarkista lämpötila uudelleen. Laita ruokatarvikkeet niin, että kylmä ilma pääsee kiertämään niiden välissä.
Pakastimessa on liian kylmää.	Aseta lämpöisempi lämpötila. Pakastus voi olla toiminnassa. Lämpömittarinäyttö näyttää kaapin lämpöisimmän lämpötilan. Poikkeama lämpötilassa lämpömittarinäytön ja muutoin mitatun lämpötilan välillä on normaalia.
Muodostuu paljon huurretta ja jäätä.	Tarkista, että ovi on kunnolla kiinni ja että tiivistelista on ehjä ja puhdas. Aseta lämpöisempi lämpötila.

Kompressori käy jatkuvasti.	Aseta lämpöisempi lämpötila. Tarkista, että ovi on kunnolla kiinni ja että tiivistelista on ehjä ja puhdas.
Kaappi ei toimi lainkaan. Jäähdytys ja valo eivät toimi. Merkkivalot eivät toimi.	Pistotulppa ei ole kunnolla pistorasiassa. Sulake on rikki. Kaappiin ei ole kytketty virtaa. Kaappiin ei tule virtaa (kokeile liittämällä pistorasiaan jokin muu sähkölaite).
Kaapin äänitaso on liian korkea.	Jäähdytysjärjestelmässä muodostuu jonkunverran ääntä. Sykkivä ääni syntyy, kun kaappi on käynnissä ja kylmäaine kiertää jäähdytysjärjestelmässä. Kun kompressori käynnistyy ja pysähtyy saattaa termostaatista kuulua napsahduksia. Jos äänitaso koetaan häiritseväksi: Taivuta varovasti putkisilmukoita kaapin takana niin että ne eivät kosketa toisiaan. Aseta mahdollisesti pudonneet vaimentimet (kaapin ja putkiston välissä) takaisin paikoilleen. Noudata tarkoin kappaleen "Asennus" ohjeita.
Virtakatkos	Älä avaa kaappia turhaan. Jos katkoksen oletetaan kestävän kauan, tulee ruokatarvikkeet mahdollisuuksien mukaan siirtää toimivaan kaappiin. Jos ruokatarvikkeet ovat kovia sähkökatkoksen jälkeen, voidaan ne pakastaa heti uudelleen. Jos elintarvikkeet ovat sulaneet ja näyttävät edelleen hyvälaatuisilta ja tuoksuvat niin kuin pitäisi, ne on kypsennettävä ennen käyttöä tai uudelleen pakastamista.

Jos vika ei johdu edellämainituista syistä, ota yhteys huoltoliikkeeseen.

Takuu

Tuotteella on kahden (2) vuoden takuu.
Takuuehdot noudattavat alan yleisiä ehtoja ja niitä on saatavissa myyjäliikkeestä tai maahantuojalta. Ostokuitti säilytetään, koska takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan.
Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:
* aiheettomasta valituksesta
* ellei käyttöohjetta ole noudatettu.

Kuluttajaneuvonta

Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon 0200-2662 (0,95mk/min + pvm).

Huolto ja varaosat

Huollot ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.
Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät soittamalla numeroon 0200-2662 (0,95 mk/min + pvm).
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa. Huollosta ja varaosien myynnistä vastaa Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab - HUOLTOLUX, Porissa, puh. (02) 622 3300 (Ruotsissa AB Elektroservice).
* Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi arvokilvestä tuotteen tiedot alla olevaan kohtaan, niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.

MOD (Malli):.....

PROD.NO (Tuotenumero):.....

SER:NO (Sarjanumero):.....

Ostopäivä.....

Tekniset tiedot FI

Malli	**QT411RW, QT411RX, QT411RK**
Nettotilavuus jääkaappi Nettotilavuus pakastin	188 l 127 l
Leveys	595 mm
Korkeus	1800 mm
Syvyys	600 mm
Energiankulutus	475kWh/vuosi
Energialuokka	B
Nimellisteho	160 W
Paino	86 kg
Pakastusteho	12 kg/24 tuntia
Kompressorien lukumäärä	2

Asennus FI

Pakkauksen purkaminen

Tarkista, että kaappi on virheetön ja vahingoittumaton. Kuljetusvaurioista on välittömästi ilmoitettava kaapin jälleenmyyjälle. Vie pakkaus kierrätyspisteeseen. Pyydä lisätietoja paikkakuntasi vastaavalta viranomaiselta tai laitteen jälleenmyyjältä.

Älä anna lasten leikkiä pakkauksella. Muovikelmu saattaa aiheuttaa tukehtumisvaaran.

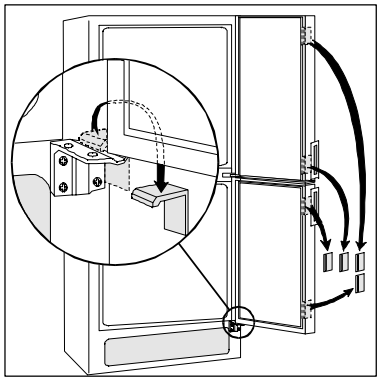

Kuljetustuet

Irrota teipit ja kuljetustuet:

- oven sivuilta
- oven saranoiden sisältä
- hyllyistä

Poista lasihyllyn kuljetustuki vetämällä kuljetustukia ensin eteenpäin ja sen jälkeen hyllyjä ja kuljetustukia eteenpäin niin pitkälle, että se pysähtyy hyllyn nystyröihin. Tartu hyllyn takareunaan ja vedä hylly kuljetustukineen eteenpäin kunnes hyllyä voi kallistaa ja kuljetustuki poistaa. Eräiden kaappimallien alla on vaimennustyyny. Älä poista sitä.

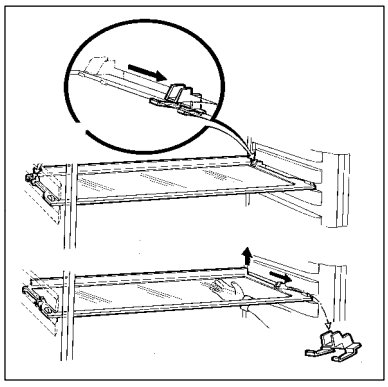

Puhdistus ennen käyttöä

Puhdista kaapin sisäosat käyttäen haaleaa vettä, mietoa pesuainetta ja pehmeää riepua.

Asennus

Jotta laite toimisi kunnolla, varmista että:

- kaappi sijoitetaan kuivaan ja viileään paikkaan ja ettei siihen pääse kohdistumaan suoraa auringonvaloa.
- kaappi tulee etäälle lämmönlähteistä, kuten esim. liesi tai astianpesukone.
- kaapin ympäristön lämpötila on välillä +16°C - +32°C.
- kaappi on sijoitettu suoraan ja kaikkien neljän kulmansa varassa. Kaappi ei saa nojata seinään. Säädä jalkojen korkeus tarpeen mukaan toimitukseen kuuluvalla säätöavaimella.
- ilma pääsee kiertämään vapaasti kaapin ympärillä
- kaapin alla ja takana olevat ilmakanavat eivät peity. Kaapin yläpuolella olevan ilmatilan tulee olla vähintään 200 cm^2. Tämä ilmatilan tulee sijaita joko

a) suoraan kaapin yläpuolella, tai
b) kaapin yläosan takana ja yläpuolella. Tässä tapauksessa kaapin takana tulee olla vapaata ilmatilaa vähintään 50 mm.

Mikäli kaappi sijoitetaan nurkkaan siten, että oven saranapuoli on seinään päin, tulee seinän ja kaapin väliin jäädä vähintään 10 mm rako. Näin ovi aukeaa riittävästi, jotta hyllyt saadaan vedettyä ulos.

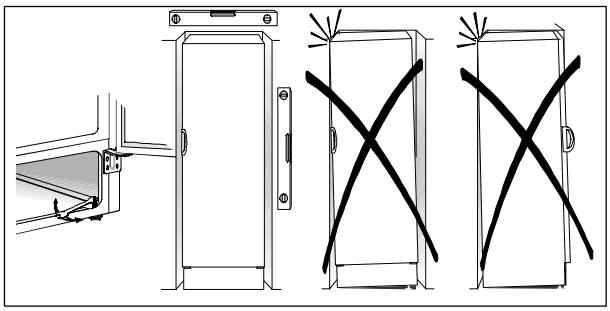

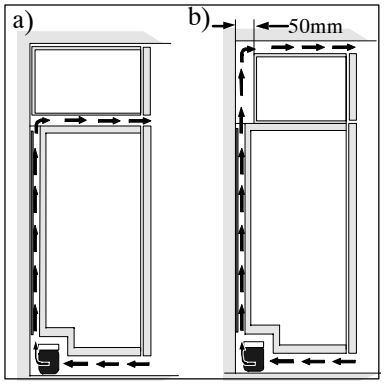

Sähköliitäntä

Kytke kaappi maadoitettuun pistorasiaan.
Jännite: 230 V.
Sulake: 10 A.
Katso tiedot laitteen arvokilvestä. Kilpi sijaitsee kaapin sisällä vasemmalla puolella.

Oven kätisyyden vaihto

1. Sulje kaappi ja irrota pistoke pistorasiasta.

2. Irrota ilmanvaihtosäleikkö. Säleikössä on irrotettava osa. Irrota se, asenna vastakkaiselle puolelle.

3. Kaappia kyljelleen laskettaessa on suositeltavaa laittaa sen alle pehmeä tuki, joka pitää sen irti lattiasta. Näin menetellen kaapista saa paremman otteen ja sen nostaminen takaisin pystyyn on helpompaa.

4. Avaa alasaranan ruuvit ja irrota alaovi.
Kierrä yläsaranan tappi auki ja irrota yläovi.

5. Välipalkki:
Irrota muovitulpat tuurnaa apuna käyttäen.
Siirrä keskimmäinen sarana vastakkaiselle puolelle.
Tasoita saranan aukoista esiin työntyvät kuidut ja sulje aukot uusilla muovitulpilla.

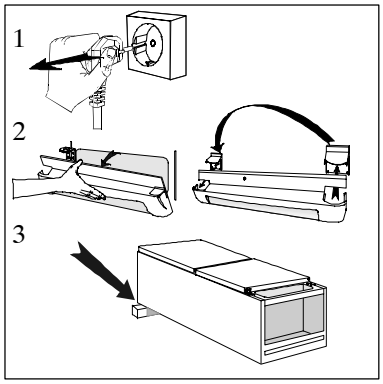

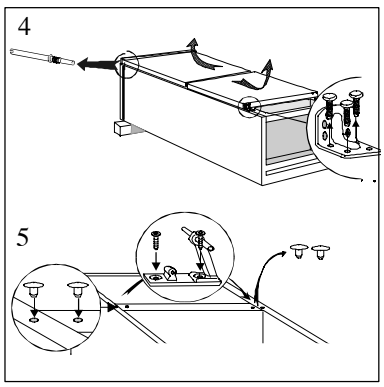

6. Ovet: Käännä oven varusteet toiseen asentoon. Laita uusi tulppa alemman oven reikään.

7. Aseta yläovi paikoilleen ja kiinnitä ylemmän saranan tappi.
Aseta alaovi paikoilleen. Laita alemman saranan saranatappi toiseen asentoon. Kiinnitä sarana paikoilleen.
Poista mahdollinen oven välys säätämällä alasaranan korkeutta toimituksen mukana olevalla säätöavaimella. Lukitse ovi asentoonsa lukitusmutterilla.

Siirrä ilmanvaihtosäleikön peitinlevyä ja pane säleikkö takaisin paikoilleen.

8. Kierrä kahva auki. Paina vastakkaisella puolella olevat muovitulpat varovasti reikiinsä tuurnaa apuna käyttäen. Kiinnitä kahva tulpanreikiin. Paina toimitetut muovitulpat reikiin, joissa kahva oli aikaisemmin.

9. Nosta kaappi takaisin pystyasentoon. Varmista että se seisoo suorassa. Katso kappale "Asennus".